


Kom igång med din nya SensoCare

Med några snabba knapptryckningar skapar du enkelt din egen personliga profil på din SensoCare, specifikt anpassad efter just ditt hårs behov. Följ nedan steg så är SensoCare redo att användas för perfekt individuell styling med maximalt värmeskydd, varje gång.

Komma igång första gången

1. Välj önskat språk och funktionsläge med hjälp av pilarna och bekräfta sedan valet. Välj och bekräfta. Därefter väljer du SensoCare-läget och bekräftar. För maximal flexibilitet finns självfallet även ett manuellt läge tillgängligt på SensoCare.

2. I SensoCare-läget möjliggör den intelligenta sensortekniken en kontinuerlig temperaturanpassning utifrån de specifika behoven hos din hårtyp. Styling-temperaturen visas inte i displayen utan optimeras kontinuerligt baserat på din specifika och individuella hårprofil. Denna funktion förhindrar att ditt hår skadas av för höga stylingtemperaturer.

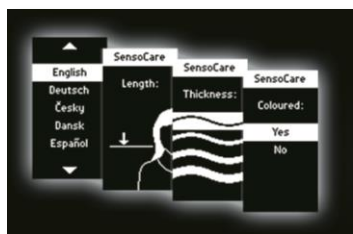

3. Ställ in din profil genom att i displayen välja önskade inställningar vad gäller hårlängd, tjocklek och färg och välj det som stämmer in på din specifika hårtyp. Bekräfta varje inställning genom att klicka på mittknappen och välj ett profilnamn. Bekräfta och välj **Fortsätt** om du vill använda din profil direkt.

4. Den blinkande termometern visar att verktyget värms upp. När termometer-symbolen slutar blinka har en optimal stylingtemperatur uppnåtts baserat på dina inställningar och du kan nu börja styla ditt hår.

För att använda en redan programmerad profil

När du väl har sparat en profil kommer denna att visas i displayen direkt när du slår på verktyget nästa gång. Du behöver bara bekräfta så påbörjas uppvärmningen automatiskt och SensoCare ställer in sig efter dina individuella inställningar.

Redigera profil

Du kan enkelt lägga till nya profiler eller ta bort befintliga och du kan spara upp till 3 olika profiler. Du kan också enkelt modifiera din profil om behov uppstår, om du exempelvis färgat håret eller om du klippt det kortare.

Intuitiv feedback



Förutom de individuella inställningarna i din personliga profil läser SensoCares sensorer i SensoCare-läget av ditt hår 20 gånger i sekunden när du använder den, från rot till topp, och ger dig feedback på hur du använder den och fuktigheten i håret. Detta för att ytterligare hjälpa dig att nå bästa möjliga resultat och säker styling:

Hastighet i draget – drog du stylingverktyget tillräckligt långsamt genom håret?

- 😊 Rätt – Bra, fortsatt så här.
- 😐 Snabbt – Dra långsammare.
- 😞 Mycket snabbt – Dra stylingverktyget mycket långsammare.

Fuktighet i håret – är ditt hår jämntorr?

- 😊 Torrt – Bra, fortsatt så här.
- 😐 Fuktigt – Du får bättre resultat på jämntorr hår.
- 😞 Vått – Du får bättre resultat på jämntorr hår.



Både Manuellt läge och SensoCare-läge visas en hårfönsymbol om stylingverktyget känner av vått hår under stylingen. Som en säkerhetsfunktion sänks då temperaturen. Detta betyder att du bör torka håret innan du plattar det. För att avaktivera hårfönsymbolen – tryck på mittknappen.

Efter användning

Stäng av stylingverktyget genom att trycka på mittknappen i 2 sekunder. I displayen visas två alternativ för att antingen stänga av verktyget helt eller försätta det i viloläge:

Välj ① och bekräfta valet med mittknappen för att stänga av. I displayen visas <<svälmar>> om stylingverktyget fortfarande är ansluten till eluttaget. När temperaturen understiger 60 °C släcks displayen och du kan röra vid stylingverktyget utan risk.

Välj ☾ om du vill fortsätta styla senare. I viloläge sjunker temperaturen till 100 °C. Tryck på valfri knapp för att avsluta viloläget. Efter 30 minuter i viloläge stängs apparaten av automatiskt. Så länge stylingverktyget håller en temperatur på över 60 °C visar displayen att den svälmar. Så länge detta visas i displayen kan du återuppta stylandet: tryck på mittknappen så visas föregående vy i displayen. När displayen har slocknat är det riskfritt att röra vid stylingverktyget.